

# Manuale dell'operatore

con informazioni sulla manutenzione

Gente

Second Edition Fourth Printing Part No. 82910IT

**AWP**<sup>™</sup>Super Series<sup>™</sup>



## **Importante**

Leggere, comprendere e osservare le seguenti norme di sicurezza e le istruzioni operative prima di utilizzare la macchina. La macchina deve essere utilizzata soltanto da personale qualificato e autorizzato. Questo manuale è parte integrante della macchina e deve essere sempre conservato nella macchina. Per eventuali quesiti, contattare Genie.

### **Sommario**

|   | Pagina |
|---|--------|
| Marcatura e condizioni di utilizzazione               | i      |
| Norme di sicurezza                                    | 1      |
| Comandi   | 8      |
| Legenda   | 9      |
| Controllo preoperativo                                |        |
| Manutenzione  | 12     |
| Prova delle funzioni                                  | 15     |
| Controllo dell'area di lavoro                         | 18     |
| Istruzioni operative                                  | 19     |
| Istruzioni relative alle batterie e al caricabatterie |        |
| Trasporto   | 22     |
| Istruzioni operative per inclinazione all'indietro    |        |
| Adesivi   |        |
| Specifiche tecniche                                   |        |

#### Contatti:

Internet: http://www.genielift.com e-mail: awp.techpub@terex.com

#### Identificazione del manuale

In copertina è riportato il codice di identificazione del manuale; si consiglia di annotarlo sul Registro di controllo.

In caso di smarrimento del manuale, per richiedere un nuovo manuale comunicare il codice in copertina o il numero di fabbrica della macchina.

È consigliabile annotare in copertina il numero di fabbrica della macchina in modo da identificare il manuale in maniera univoca con la macchina. Copyright © 1996 Terex Corporation

Prima edizione: ottava ristampa,

ottobre 2001

Seconda edizione: quarta ristampa,

gennaio 2015

"Genie" e "AWP" sono marchi registrati di Terex South Dakota negli Stati Uniti e in numerosi altri paesi. "Super Series" è un marchio di Terex South Dakota.

Stampato su carta riciclata L

Stampato in U.S.A.

Macchina:

# Marcatura e condizioni di utilizzazione

Questa macchina, oggetto di questo manuale, è progettata per sollevare persone, attrezzi e apparecchiature entro la portata massima consentita dalla piattaforma verso le posizioni di lavoro, per lo svolgimento del lavoro esclusivamente dalla piattaforma. L'accesso alla piattaforma è consentito solo da terra tramite il cancelletto di accesso. I limiti di utilizzazione sono descritti nel presente manuale.

Qualunque modalità o condizione di utilizzo al di fuori dei limiti di utilizzazione descritti o non prevista dal costruttore è tassativamente vietata.

| Piattaforma di lavoro elevabile  |   |
|--|---|
| Modello: AWP Super Series  | 3   |
|  | Targhetta identificatrice   |
|  | PO Box 97030<br>18340 NE 76th Street<br>Redmond WA USA 98052  |
| N. di fabbrica:  Anno di costruzione:                                      | Modello: AWP Super Series N. di fabbrica: Anno modello: Anno di costruzione: Schema elettrico/idraulico numero: Voltaggio di alimentazione pressione pneumatica:  |
| Costruttore: Genie Industries 18340 N.E. 76th Street Redmond, WA 98052 USA | Potenza nominale: Peso macchina a vuoto Capacità di carico Occupanti e materiale non devono superare:  Massima inclinazione consentita del carro:  Massima velocità del vento consentita: interno: esterno: |
| La targhetta identificatrice con   | Pendenza massima superabile: Massima forza laterale consentita: Altezza operativa massima: Numero massimo di occupanti in piattaforma: Nazione di fabbricazione: USA Questa macchina è conforme a:          |

numero di fabbrica e marcatura CE qui riprodotta in lingua italiana si trova sopra il carro di base e riporta i dati della macchina.

# Norme di sicurezza



### **Pericolo**

La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme sulla sicurezza incluse in questo manuale può provocare la morte o gravi lesioni personali.

# In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
  - 1 Evitare situazioni di pericolo. Prendere visione e comprendere le norme di sicurezza prima di procedere al capitolo successivo.
  - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
  - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
  - 4 Controllare l'area di lavoro.
  - 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.
- Leggere, comprendere e osservare le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza, i manuali per la sicurezza e di istruzioni per l'operatore e gli adesivi presenti sulla macchina.
- Leggere, comprendere e osservare le istruzioni e le norme di sicurezza del proprio luogo di lavoro.
- Leggere, comprendere e osservare la normativa nazionale vigente.
- L'utilizzo della macchina deve essere riservato a personale qualificato, a conoscenza delle necessarie norme di sicurezza.
- ✓ La prima volta che la macchina viene predisposta per l'utilizzo è necessario installare un tappo di sfiato. Consultare il capitolo Controllo preoperativo.

### Pericolo di ribaltamento

Sollevare la piattaforma soltanto quando la base è livellata con tutti e quattro i bracci estensibili della base correttamente installati e i martinetti di livellamento saldamente a contatto con il pavimento.

Non utilizzare la macchina all'aperto quando sono installati i bracci estensibili previsti per l'uso interno.

Non regolare o rimuovere i bracci estensibili della base quando la piattaforma è occupata o si trova in posizione sollevata.

Non spostare la macchina con la piattaforma in posizione sollevata.





Non posizionare scale o ponteggi all'interno della piattaforma o contro qualsiasi parte della macchina.

Non posizionare o fissare carichi sporgenti su qualsiasi parte della macchina.

Non trasportare attrezzi e materiali se il carico non è distribuito adeguatamente e se non può essere controllato dal personale in piattaforma in condizioni di sicurezza.

Non sollevare la piattaforma se la macchina non è livellata. Non posizionare la macchina su superfici su cui non è possibile regolare il livellamento utilizzando soltanto gli appositi martinetti. Non utilizzare fermi di arresto, blocchi o spessori di qualsiasi tipo per livellare la macchina.





Non esercitare una sollecitazione orizzontale o caricare lateralmente la macchina sollevando o abbassando un carico fisso o sporgente.



Non esercitare trazione o spinta su qualsiasi oggetto che si trovi all'esterno della piattaforma.

Massima sollecitazione laterale consentita 200 N

Non utilizzare la macchina su una superficie mobile o su un veicolo in movimento.

Modelli CE con base standard e bracci estensibili per uso esterno: non sollevare la piattaforma se la velocità del vento può superare i 12,5 m/s. Se la velocità del vento supera i 12,5 m/s quando la piattaforma è sollevata, abbassare la piattaforma e interrompere il funzionamento della macchina.

Modelli CE con base standard e bracci estensibili per uso interno: solo uso interno. Non sollevare la piattaforma se la velocità del vento può superare 0 m/s. Se la velocità del vento supera 0 m/s quando la piattaforma è sollevata, abbassare la piattaforma e interrompere il funzionamento della macchina.

Modelli CE con base ridotta o per percorsi impervi (RT): solo uso interno. Non sollevare la piattaforma se la velocità del vento può superare 0 m/s. Se la velocità del vento supera 0 m/s quando la piattaforma è sollevata, abbassare la piattaforma e interrompere il funzionamento della macchina.

Non utilizzare la macchina con vento superiore ai 12 m/s. Non aumentare la superficie o il carico della piattaforma. L'aumento della superficie esposta al vento diminuisce la stabilità della macchina.

Sospendere subito il lavoro in caso di forti temporali, in presenza o meno di pioggia.





Il personale, le apparecchiature e il materiale non devono superare la capacità massima della piattaforma.

| Massima capacità (tutti i modelli ecc | etto in Canada) |
|---------------------------------------|-----------------|
| AWP-15S                               | 159 kg          |
| AWP-20S                               | 159 kg          |
| AWP-25S                               | 159 kg          |
| AWP-30S                               | 159 kg          |
| AWP-36S                               | 159 kg          |
| AWP-40S                               | 136 kg          |
| Numero massimo di occupanti           | 1 persona       |

È vietato sovraccaricare la piattaforma di lavoro già in quota.

Non utilizzare la macchina in prossimità di dirupi, fossati, cunette, detriti, superfici non stabili o scivolose o in presenza di altre condizioni pericolose.

Non modificare o disabilitare i componenti che possono influire sulla sicurezza e sulla stabilità della macchina.

Non sostituire componenti cruciali per la stabilità della macchina con componenti con peso o specifiche tecniche differenti. Utilizzare

Dalla piattaforma, non esercitare trazione o spinta su qualsiasi oggetto esterno alla macchina Genie AWP.

Durante lo spostamento della macchina con un sollevatore a forche o con un altro veicolo utilizzato per il trasporto, la piattaforma deve essere completamente abbassata, la macchina spenta e la piattaforma libera da personale.

Non utilizzare la macchina per sollevare materiali o attrezzature. La macchina è progettata per il sollevamento di personale e attrezzi a un sito di lavoro aereo.

### Pericolo di caduta

Il sistema di ringhiere di protezione piattaforma fornisce protezione da eventuali cadute. Se le norme di sicurezza disposte dal datore di lavoro e quelle relative al luogo di lavoro richiedono che il personale indossi l'equipaggiamento personale di protezione da caduta (EPPC), tale equipaggiamento deve essere utilizzato in osservanza delle istruzioni del produttore EPPC e della normativa nazionale vigente.

Non sedersi, stare in piedi o arrampicarsi sulle ringhiere della piattaforma. Mantenere sempre una posizione stabile sulla pedana della piattaforma.



Non uscire dalla piattaforma quando si trova in posizione sollevata. In caso di interruzione dell'alimentazione, è necessario disporre di personale a terra per azionare la valvola di abbassamento manuale piattaforma.

Tenere la pedana della piattaforma libera da detriti.

Abbassare la barra di protezione o chiudere il cancello prima di utilizzare la piattaforma.

### Pericolo di fulminazione

La macchina, anche se dotata di piattaforma opzionale in fibra di vetro, non è elettricamente isolata e non fornisce protezione dal contatto o dalla prossimità a linee elettriche.





Non avvicinarsi alla macchina se questa viene a contatto con cavi elettrici sotto tensione o se risulta caricata elettricamente. Il personale a terra o sulla piattaforma non deve toccare o far funzionare la macchina fino a quando non è stata interrotta l'alimentazione alle linee elettriche.

Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche e dalle apparecchiature ad alta tensione secondo le vigenti normative nazionali e in base alla sequente tabella.

| Tensione<br>tra coppie di fasi | Distanza minima<br>di sicurezza<br>Metri |
|--------------------------------|--|
| Da 0 a 300V                    | Evitare il contatto                      |
| Da 300V a 50KV                 | 3,05                                     |
| Da 50KV a 200KV                | 4,60                                     |
| Da 200KV a 350KV               | 6,10                                     |
| Da 350KV a 500KV               | 7,62                                     |
| Da 500KV a 750KV               | 10,67                                    |
| Da 750KV a 1.000KV             | 13,72                                    |

ATTENZIONE! La distanza minima può variare a seconda delle normative nazionali. Ad esempio, in Italia la distanza minima è di 5 m.

Prendere in considerazione il campo di azione della piattaforma, la possibilità di oscillazione, l'abbassamento e movimento delle linee elettriche, dovuti all'azione del vento.

Non utilizzare la macchina come massa per eseguire lavori di saldatura.

Non utilizzare una macchina con alimentazione AC o il caricabatterie DC se non si utilizza una prolunga di estensione tripolare collegata ad una presa di alimentazione AC con collegamento di terra.

Non modificare o disabilitare le spine o prese tripolari con collegamento di terra.

### Pericolo di collisione

Il personale deve seguire le norme del datore di lavoro, del luogo di lavoro e le normative nazionali vigenti riguardo l'utilizzo dell'equipaggiamento personale di protezione da caduta.

Controllare l'area di lavoro per accertarsi che non esistano ostacoli in alto o altri potenziali pericoli.





Adottare estrema cautela nell'impugnare la ringhiera della piattaforma per prevenire il pericolo di schiacciamento.



Non abbassare la piattaforma se l'area sottostante non è libera da personale e da ostacoli.

Usare buon senso e una pianificazione razionale per controllare gli spostamenti della macchina posizionata in prossimità o su percorsi inclinati.

Non avvicinarsi alla macchina durante l'abbassamento della piattaforma.

## Pericoli da uso improprio

Non lasciare la macchina incustodita se la chiave non è stata rimossa per impedirne l'uso non autorizzato.

## Pericolo di lesioni personali

Non utilizzare la macchina in presenza di perdite di olio del sistema idraulico o di aria. Le perdite idrauliche o di aria possono provocare lesioni alla pelle e ustioni.

## Pericoli da macchina guasta

Non utilizzare macchine danneggiate o guaste.

Assicurarsi che tutti i controlli relativi alla manutenzione siano stati eseguiti, come specificato in questo manuale e nel manuale di manutenzione Genie AWP Super Series.

Assicurarsi che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Assicurarsi che i manuali dell'operatore, di sicurezza e delle responsabilità siano integri, leggibili e riposti all'interno dell'apposito contenitore presente in piattaforma.

Eseguire il controllo preoperativo approfondito della macchina ed effettuare la prova di tutte le funzioni prima di ogni turno di lavoro. Contrassegnare e porre immediatamente fuori servizio le macchine danneggiate o guaste.

Non utilizzare la macchina come massa per eseguire lavori di saldatura.

# Pericoli legati all'ambiente di lavoro

Non utilizzare la macchina in presenza di temperatura ambientale inferiore a -20°C o superiore a 40°C. Per operare con temperatura ambientale diversa, contattare il costruttore.

Non utilizzare la macchina in presenza di atmosfera esplosiva.

Non utilizzare la macchina nel caso in cui l'illuminazione ambiente non garantisca una visibilità sufficiente allo svolgimento del lavoro.

Non utilizzare la macchina in presenza di personale nel raggio di azione della macchina e nelle immediate vicinanze.

### Genie.

# Sicurezza relativa alle batterie e al caricabatterie - Modelli DC Pericolo di ustioni

Le batterie contengono acido. Indossare sempre indumenti e occhiali protettivi quando si lavora con le batterie.







Non rovesciare l'acido delle batterie e non venirne a contatto. Neutralizzare le fuoriuscite di acido dalle batterie con bicarbonato di sodio e acqua.

Il gruppo batterie deve rimanere in posizione eretta.

# Pericolo di esplosione



Le batterie emanano gas esplosivi. Non avvicinare scintille, fiamme o sigarette accese alle batterie.

Caricare le batterie in una zona ben ventilata.

Non scollegare dalle batterie i cavi dell'uscita DC del caricabatterie quando il caricabatterie è acceso.

### Pericolo di fulminazione



Collegare il caricabatterie ad un circuito AC fornito di presa di terra e protetto da interruttore magnetotermico e differenziale.

Non esporre le batterie o il caricabatterie all'acqua e/o alla pioggia.

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo di eventuali danni. Sostituire i componenti danneggiati prima di rimettere in funzione la macchina.

### Pericolo relativo al sollevamento

Il gruppo batterie pesa 40,8 kg. Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune quando si sollevano le batterie.

# Legenda adesivi

Gli adesivi dei prodotti Genie utilizzano simboli, codici colore e parole chiave per identificare quanto segue:



Simbolo di pericolo: utilizzato per avvisare il personale di un potenziale pericolo di lesioni personali. Rispettare tutti gli avvisi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare il pericolo di gravi lesioni personali o di morte.



Rosso: indica la presenza di una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, può provocare gravi lesioni personali o la morte.

# **AWARNING**

A

Arancione: indica la presenza di una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare gravi lesioni personali o la morte.

# ACAUTION

A

Giallo con simbolo di pericolo: indica la presenza di una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni di minore o moderata gravità.

# **CAUTION**


Giallo senza simbolo di pericolo: indica la presenza di una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare danni alla macchina e agli impianti.

# NOTICE


Verde: indica le informazioni relative al funzionamento o alla manutenzione.

# Comandi

# Comandi a terra - Modelli AC e DC

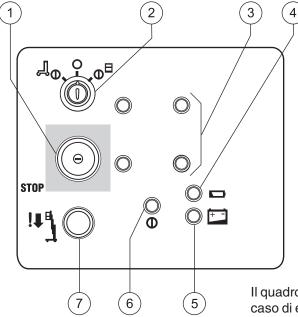


# Comandi a terra - Modelli pneumatici

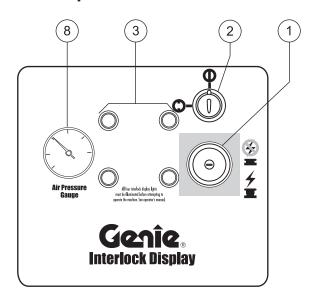

Il quadro comandi a terra può essere usato esclusivamente in caso di emergenza al fine del salvataggio di una persona impossibilitata a muoversi sulla piattaforma. Quando è attivato il quadro comandi a terra, non sono in funzione i comandi della piattaforma, incluso l'arresto di emergenza.

# Comandi in piattaforma

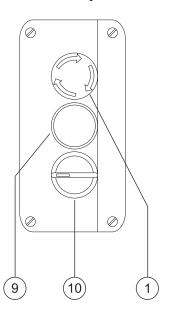

- 1 Pulsante rosso di arresto di emergenza
- 2 Interruttore a chiave
- 3 Spie di segnalazione dispositivi di comando ad azione combinata dei bracci estensibili della base (quattro)
- 4 Lampada spia di segnalazione bassa tensione batterie per abbassamento ausiliario piattaforma
- 5 Modelli DC: lampada spia di segnalazione bassa tensione batterie
- 6 Spia alimentazione
- 7 Pulsante di abbassamento ausiliario piattaforma
- 8 Manometro pressione aria
- 9 Pulsante di azionamento comandi
- 10 Interruttore di sollevamento/abbassamento piattaforma

# Legenda (4) (5) (24)(10) 1 Anello di sollevamento 11 Manopola di 24 Alloggiamento braccio 2 Modelli AC: interruttore di estensibile della base regolazione circuito lubrificazione linea aria 25 Braccio estensibile della 3 Alloggiamento braccio compressa estensibile della base 12 Alimentazione aria livellamento

- 4 Fermo di blocco della struttura per inclinazione all'indietro nell'alloggiamento ammortizzatore
- 5 Ammortizzatore per inclinazione all'indietro
- 6 Blocco ruote orientabili
- 7 Struttura per inclinazione all'indietro
- 8 Staffa di arresto carico
- Barra articolata di caricamento
- 10 Alloggiamento per il sollevatore a forche

- compressa della macchina
- 13 Dispositivo di lubrificazione linea aria compressa
- 14 Modelli DC: gruppo batterie con caricabatterie
- 15 Unità di potenza idraulica
- 16 Punto di aggancio per sollevamento con verricello e di fissaggio per il trasporto

- 17 Livella a bolla d'aria
- 18 Base
- 19 Maniglia a T scorrevole
- 20 Presa AC
- 21 Comandi in piattaforma
- 22 Contenitore manuale dell'operatore
- 23 Valvola di abbassamento manuale piattaforma (sottostante alla macchina)

- base con martinetto di
- 26 Perno di blocco braccio estensibile della base
- 27 Piattaforma
- 28 Barra di protezione o cancello d'ingresso della piattaforma
- 29 Modelli AC: alimentazione della macchina Modelli DC: alimentazione alla piattaforma
- 30 Comandi a terra
- 31 Gruppo bracci di sollevamento estensibili

# Controllo preoperativo




# In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
  - 1 Evitare situazioni di pericolo.
  - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo. Prendere visione e comprendere il controllo preoperativo prima di procedere al capitolo successivo.
  - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
  - 4 Controllare l'area di lavoro.
  - 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

# Tappo di sfiato - Modelli AC e DC

Utilizzare la macchina con il tappo di sfiato per non provocare danni ai componenti della macchina. Assicurarsi che il tappo di sfiato del serbatoio dell'impianto idraulico sia posizionato correttamente.

AWP-36 e AWP-40: la prima volta che queste macchine vengono predisposte per l'utilizzo, il tappo del serbatoio dell'impianto idraulico deve essere rimosso e

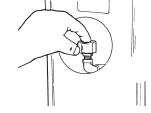

sostituito permanentemente con un tappo di sfiato.

Il tappo di sfiato è in dotazione ed è ubicato in un involucro fissato con nastro adesivo sul gruppo bracci di sollevamento estensibili della base in corrispondenza dei comandi in piattaforma.

### Elementi fondamentali

L'operatore è responsabile dell'esecuzione del controllo preoperativo e della manutenzione ordinaria.

Il controllo preoperativo è un'ispezione visiva eseguita dall'operatore prima di ogni turno di lavoro. Il controllo deve essere eseguito sulla macchina per determinare se esistono delle anomalie prima che l'operatore proceda alla prova delle funzioni.

Il controllo preoperativo serve inoltre a stabilire se sono necessarie procedure di manutenzione ordinaria. L'operatore può eseguire solo la manutenzione ordinaria specificata nel presente manuale.

Consultare l'elenco nella pagina successiva e verificare ciascun componente.

Se si rileva un danno o una modifica non autorizzata alla macchina rispetto alle condizioni originarie, contrassegnare e porre fuori servizio la macchina.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore. Dopo aver completato le riparazioni, l'operatore deve eseguire nuovamente il controllo preoperativo prima di procedere alla prova delle funzioni.

Gli interventi di manutenzione programmata devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore e ai requisiti elencati nel manuale di manutenzione relativo a questa macchina.

### CONTROLLO PREOPERATIVO

# Controllo preoperativo

| Assicurarsi che i manuali dell'operatore, delle<br>norme di sicurezza e delle responsabilità siar<br>integri, leggibili e riposti all'interno dell'apposi<br>contenitore presente sulla piattaforma. |               | norme di sicurezza e delle responsabilità siano   |  |  | Barra di protezione o cancello d'ingresso della piattaforma   |  |
|--|---------------|---|--|--|---|--|
|  |               |   |  |  | Cavi e pulegge del dispositivo cavi in sequenza   |  |
|  |               | ssicurarsi che tutti gli adesivi siano presenti e<br>ggibili. Consultare il capitolo Adesivi.   |  |  | Catene di sollevamento e ruote folli  |  |
|  |               | ontrollare eventuali perdite di fluido delle  |  |  | Dadi, bulloni e altri fermi   |  |
|  | ba<br>A       | atterie e il corretto livello del fluido.<br>ggiungere acqua distillata se necessario.<br>onsultare il capitolo Manutenzione.                                 |  |  | Colonne bracci di sollevamento estensibili e contrappeso  |  |
|  |               | lodelli AC e DC: controllare eventuali perdite  |  |  | Tappo di sfiato   |  |
| _  | di<br>de      | i olio del sistema idraulico e il corretto livello ell'olio. Aggiungere olio se necessario. consultare il capitolo Manutenzione.                              |  |  | Bracci estensibili della base, martinetti di<br>livellamento e pedane martinetti. Verficare<br>che siano installati gli appropriati bracci<br>estensibili in accordo all'uso della macchina |  |
|  |               | lodelli base RT: controllare la corretta  |  |  | (interno od esterno).   |  |
|  | pı            | ressione degli pneumatici. Gonfiare gli<br>neumatici, se necessario. Consultare il  |  |  | Pattini regolabili  |  |
|  |               | apitolo Manutenzione.   |  | Controllare nell'intera macchina l'eventuale |   |  |
|  |               | Modelli pneumatici: controllare il livello dell'olio<br>del dispositivo di lubrificazione linea aria<br>compressa. Consultare il capitolo                     |  |  | nza di:   |  |
|  | C             |   |  | _  | Ammaccature o danni   |  |
|  |               | lanutenzione.   |  |  | Corrosione o ossidazione  |  |
|  | g             | lodelli pneumatici: controllare la frequenza di<br>occiolamento dell'olio nel cestello del  |  |  | Incrinature nelle saldature o nei componenti strutturali  |  |
|  | ne            | ispositivo di lubrificazione. Regolarla se<br>ecessario. Consultare il capitolo<br>lanutenzione.  |  |  | ontrollare e pulire i terminali delle batterie e<br>Itte le connessioni dei cavi delle batterie.  |  |
| <u> </u>   | aı<br>se      | lodelli pneumatici: controllare il cestello filtro<br>ria/regolatore. Eseguire lo scarico dell'acqua<br>e necessario. Consultare il capitolo<br>lanutenzione. |  | al<br>re                                     | ssicurarsi che tutti i componenti strutturali e<br>tri componenti critici siano presenti e tutti i<br>elativi fermi e i perni siano montati e<br>deguatamente serrati                       |  |
| pe<br>no   | r rile<br>n a | ollare i seguenti componenti o le seguenti aree<br>evare eventuali danni, componenti mancanti o<br>deguatamente montati e modifiche non<br>zzate:             |  |  |   |  |
|  |               | Componenti elettrici, cablaggi e cavi elettrici   |  |  |   |  |
|  |               | Modelli AC e DC: elettropompa idraulica, raccordi, tubazioni e cilindri   |  |  |   |  |
|  |               | Modelli pneumatici: motore pneumatico, linee aria compressa, tubazioni e cilindri   |  |  |   |  |

# **Manutenzione**



# Osservare e rispettare:

- ☑ L'operatore può eseguire solo la manutenzione ordinaria specificata nel presente manuale.
- Gli interventi di manutenzione programmata devono essere completati da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore e ai requisiti elencati nel manuale relativo alle responsabilità.

#### Legenda dei simboli di manutenzione



I seguenti simboli sono stati utilizzati in questo manuale per semplificare la comunicazione delle istruzioni. Uno o più simboli all'inizio di una procedura di manutenzione indicano le seguenti situazioni.



Indica che per l'esecuzione della procedura è necessario l'utilizzo di attrezzi.



Indica che per l'esecuzione della procedura sono necessari nuovi componenti.

# Controllo delle batterie - Modelli DC



Le buone condizioni delle batterie sono fondamentali per il corretto funzionamento della macchina e per le condizioni di sicurezza operative. Livelli non appropriati di liquido, cavi e connessioni danneggiate possono causare danni ai componenti e provocare condizioni di pericolo.

### **A**AVVERTENZA

Pericolo di fulminazione. Il contatto con circuiti sotto corrente può provocare gravi lesioni personali o la morte. Non indossare anelli, orologi o altri monili metallici.

### **A**AVVERTENZA

Pericolo di lesioni personali. Le batterie contengono acido. Non rovesciare l'acido delle batterie e non venirne a contatto. Neutralizzare le fuoriuscite di acido dalle batterie con bicarbonato di sodio e acqua.



Prima di eseguire questa procedura caricare completamente le batterie.

- 1 Indossare indumenti e occhiali protettivi.
- 2 Rimuovere i coperchi di sfiato delle batterie.
- 3 Controllare il livello dell'acido delle batterie. Se necessario, riempire con acqua distillata fino alla base del tubo di riempimento delle batterie. Non superare il livello indicato.
- 4 Montare i coperchi di sfiato.

MANUTENZIONE

# Controllo del livello dell'olio del sistema idraulico





Per il corretto funzionamento della macchina è necessario assicurarsi che il livello dell'olio del sistema idraulico sia adeguato. L'errato livello dell'olio del sistema idraulico può danneggiarne i componenti. I controlli giornalieri consentono al responsabile di rilevare variazioni del livello dell'olio che possano indicare la presenza di guasti nel sistema idraulico.

- 1 Assicurarsi che la piattaforma sia completamente abbassata.
- Controllare l'indicatore di livello a vista del serbatoio idraulico.
- Risultato: il livello dell'olio del sistema idraulico deve essere visibile al centro dell'indicatore di livello a vista. Non superare il livello indicato.

#### Specifiche tecniche dell'olio del sistema idraulico

Tipo di olio del Chevron Rykon sistema idraulico Premium MV equivalente

# Controllo della pressione degli pneumatici - Modelli base RT



È fondamentale mantenere la pressione appropriata in tutti gli pneumatici con camera d'aria. Gli pneumatici non adeguatamente gonfiati possono compromettere la stabilità della macchina.

1 Controllare ciascuno pneumatico mediante un manometro per la pressione dell'aria. Aggiungere aria se necessario. L'appropriata pressione è contrassegnata sugli pneumatici.

# Controllo del livello dell'olio del dispositivo di lubrificazione linea aria compressa - Modelli pneumatici



Il mantenimento del corretto livello dell'olio nel cestello del dispositivo di lubrificazione è fondamentale per il buon funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. Il mancato mantenimento del corretto livello dell'olio nel cestello del dispositivo di lubrificazione può provocare danni ai componenti e condizioni di funzionamento pericolose.

- 1 Assicurarsi che la piattaforma sia completamente abbassata.
- 2 Controllare il livello dell'olio nel cestello del dispositivo di lubrificazione.
- Risultato: il livello dell'olio deve trovarsi a 12,7 mm dal bordo superiore del cestello del dispositivo di lubrificazione.
- 3 Per aggiungere olio, rimuovere il cestello dalla base del dispositivo di lubrificazione e riempire con olio. Reinstallare il cestello sulla base del dispositivo di lubrificazione.

#### Specifiche tecniche dell'olio

Tipo di olio Olio motore 10W

#### MANUTENZIONE

# Controllo della frequenza di gocciolamento dell'olio nel cestello del dispositivo di lubrificazione - Modelli pneumatici



Il mantenimento della corretta frequenza di gocciolamento dell'olio nel cestello del dispositivo di lubrificazione è fondamentale per il buon funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. Il mancato mantenimento della corretta frequenza di gocciolamento può provocare danni ai componenti della macchina.

- 1 Durante il sollevamento della piattaforma, controllare visivamente l'indicatore di livello a vista dell'olio del dispositivo di lubrificazione.
- Risultato: nell'indicatore di livello a vista devono essere visibili al massimo 1-2 gocce di olio.
- 2 Per regolare la frequenza di gocciolamento, ruotare la valvola di controllo flusso dell'olio in senso orario per diminuire il flusso o ruotarla in senso antiorario per aumentare il flusso.
- 3 Ripetere questa procedura fino a raggiungere la corretta frequenza di gocciolamento.

# Controllo del cestello filtro aria/ regolatore - Modelli pneumatici



È fondamentale eseguire lo scarico del cestello filtro aria/regolatore dell'acqua per il buon funzionamento del motore pneumatico e la durata utile del motore. Un cestello con un elevato accumulo di acqua può causare il malfunzionamento del motore pneumatico e l'uso continuativo può causare danni ai componenti della macchina.

- 1 Controllare il cestello filtro aria/regolatore per un eventuale accumulo di acqua.
- 2 Se si rileva la presenza di acqua, allentare il tappo di scarico all'estremità del cestello per consentire lo scarico dell'acqua.
- 3 Serrare il tappo di scarico.

### Manutenzione programmata

I controlli di manutenzione devono essere eseguiti su base trimestrale, annuale e ogni due anni da personale tecnico qualificato alla manutenzione della macchina in base alle procedure specificate nel manuale di manutenzione.

I controlli e gli interventi di manutenzione descritti di seguito richiedono che il personale qualificato conservi per cinque anni i risultati di tutti i controlli e degli interventi di manutenzione.

Le macchine che sono state fuori servizio per più di tre mesi devono essere sottoposte al controllo trimestrale prima di essere riutilizzate.

## Registro di controllo

Le verifiche di manutenzione effettuate sulla macchina devono essere registrate su un documento denominato Registro di controllo. Il Registro di controllo è un documento dove devono essere registrate anche la sostituzione di componenti dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico, di meccanismi o elementi strutturali, di dispositivi di sicurezza, nonché avarie di una certa entità e relative riparazioni.

Il Registro di controllo è da considerarsi come parte integrante della macchina e deve accompagnarla per tutta la vita, fino allo smantellamento finale. Il Registro di controllo deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio della macchina, se avviene prima.

Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare la macchina ovunque sia utilizzata.

# Prova delle funzioni



# In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
  - 1 Evitare situazioni di pericolo.
  - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
  - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.

Prendere visione e comprendere la prova delle funzioni prima di procedere al capitolo successivo.

- 4 Controllare l'area di lavoro.
- 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

### Elementi fondamentali

La prova delle funzioni è stata progettata per rilevare eventuali guasti prima di utilizzare la macchina. L'operatore deve attenersi alle istruzioni dettagliate per eseguire la prova di tutte le funzioni della macchina.

Una macchina guasta non deve mai essere utilizzata. Se si rilevano guasti, la macchina deve essere contrassegnata e posta fuori servizio. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore.

Dopo aver completato le riparazioni, l'operatore deve eseguire il controllo preoperativo e la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.

#### PROVA DELLE FUNZIONI

### Prova delle funzioni


## **Predisposizione**

- Posizionare la macchina su una superficie stabile direttamente al di sotto dell'area di lavoro.
- 2 Collegare all'alimentazione adeguata: Modelli DC: collegare il gruppo batterie. Modelli AC: collegare a una presa di alimentazione AC da 15 A con collegamento di terra. Utilizzare una prolunga di estensione tripolare con sezione 3,3 mm² con collegamento di terra e lunghezza non superiore a 13 m. Modelli pneumatici: collegare la linea aria compressa.
- 3 Inserire la chiave e posizionarla su comandi in piattaforma
- 4 Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza in posizione acceso sui comandi a terra.
- 5 Ruotare per rilasciare il pulsante rosso di arresto di emergenza sui comandi in piattaforma.
- Risultato: modelli AC e DC: la lampada spia di alimentazione deve accendersi. Modelli pneumatici: il manometro per la pressione dell'aria deve indicare un valore compreso tra 5,5 e 7,8 bar.
- 6 Montare un braccio estensibile della base e inserendolo in un alloggiamento della base fino a quando il perno di blocco del braccio estensibile scatta nella sede. Regolare il braccio estensibile della base in modo da livellare la




macchina e sollevare leggermente le ruote orientabili della base dal suolo. Livellare la macchina utilizzando soltanto i bracci estensibili della base. Se la macchina è destinata ad essere utilizzata all'aperto, installare obbligatoriamente i bracci estensibili previsiti per l'uso esterno.


7 Controllare le spie di segnalazione dei dispositivi di comando ad azione combinata sui comandi a terra. Assicurarsi che le corrispondenti lampade spia siano accese.

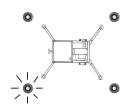

- 8 Ripetere questa procedura per i rimanenti bracci estensibili della base.
- 9 Utilizzare la livella a bolla d'aria e regolare i martinetti di livellamento fino a quando la base della macchina risulta livellata.


#### Prova di arresto di emergenza

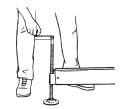

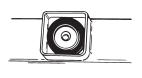

- 10 Sui comandi a terra, premere il pulsante rosso di arresto di emergenza portandolo sulla posizione spento.
- 11 Premere il pulsante di azionamento comandi e ruotare l'interruttore di sollevamento/ abbassamento per selezionare la direzione della funzione desiderata.

CE

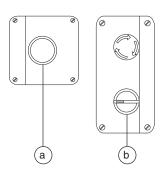

- pulsante di azionamento comandi
- interruttore di sollevamento/ abbassamento
- Risultato: le funzioni di sollevamento/ abbassamento non devono essere operative.



#### PROVA DELLE FUNZIONI

- 12 Sui comandi in piattaforma, premere il pulsante rosso di arresto di emergenza portandolo sulla posizione spento.
- 13 Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza sui comandi a terra e posizionarlo su acceso.
- 14 Premere il pulsante di azionamento comandi e ruotare l'interruttore sollevamento/abbassamento per selezionare la direzione della funzione desiderata.
- Risultato: le funzioni di sollevamento/ abbassamento non devono essere operative.

# Prova dei dispositivi di comando ad azione combinata del braccio estensibile della base

- 15 Ruotare per rilasciare il pulsante rosso di arresto di emergenza sui comandi in piattaforma.
- Risultato: le funzioni di sollevamento/ abbassamento non devono essere operative.
- 16 Svitare uno dei martinetti di livellamento fino a far spegnere la corrispondente spia del dispositivo di comando ad azione combinata.
- Risultato: le funzioni di sollevamento/ abbassamento non devono essere operative.
- 17 Riportare il martinetto di livellamento nella posizione precedente e controllare la livella a bolla d'aria.
- 18 Ripetere questa procedura per ciascun braccio estensibile della base.


#### Prova di abbassamento ausiliario piattaforma -Modelli AC e DC

- 19 Sollevare leggermente la piattaforma.
- 20 Disconnettere l'alimentazione dalla macchina.
- 21 Posizionare l'interruttore a chiave su comandi a terra.
- 22 Premere il pulsante di abbassamento ausiliario piattaforma sui comandi a terra.
- Risultato: la piattaforma deve abbassarsi.

- 23 Collegare l'alimentazione alla macchina.
- 24 Posizionare l'interruttore a chiave su comandi in piattaforma.
- 25 Sollevare leggermente la piattaforma.
- 26 Disconnettere l'alimentazione dalla macchina.
- 27 Premere il pulsante di azionamento comandi e ruotare l'interruttore sollevamento/abbassamento sulla posizione di abbassamento.
- Risultato: la piattaforma deve abbassarsi.
- 28 Collegare l'alimentazione alla macchina.

#### Prova dell'abbassamento manuale piattaforma

- 29 Sollevare leggermente la piattaforma.
- 30 Azionare la valvola di abbassamento manuale piattaforma presente sulla base del cilindro idraulico.
- Risultato: la piattaforma deve abbassarsi.

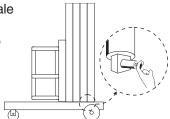

# Controllo dell'area di lavoro



# In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
  - 1 Evitare situazioni di pericolo.
  - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
  - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
  - 4 Controllare l'area di lavoro.

Prendere visione e comprendere il controllo dell'area di lavoro prima di procedere al capitolo successivo.

5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

### Elementi fondamentali

Il controllo dell'area di lavoro aiuta l'operatore nel determinare se l'area di lavoro è compatibile con il funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. Il controllo deve essere eseguito dall'operatore prima di trasportare la macchina sul luogo di lavoro.

È responsabilità dell'operatore apprendere e ricordare i pericoli relativi all'area di lavoro e, conseguentemente, essere pronto ad evitarli durante lo spostamento, la predisposizione e il funzionamento della macchina.

### Controllo dell'area di lavoro

Riconoscere ed evitare le seguenti situazioni di pericolo:

- Dirupi o fossati
- Cunette, ostruzioni lungo la pavimentazione o detriti
- Pendenze che superino la capacità di livellamento della macchina
- · Superfici non stabili o scivolose
- Ostacoli presenti al di sopra della macchina e linee ad alta tensione
- · Ambienti pericolosi
- Superfici portanti non idonee a sostenere tutte le sollecitazioni di carico provocate dalla macchina
- Vento oltre i 12,5 m/s e condizioni atmosferiche sfavorevoli
- · Presenza di personale non autorizzato
- Temperatura ambientale inferiore a -20°C o superiore a 40°C
- · Presenza di atmosfera esplosiva
- Scarsa o insufficiente illuminazione
- · Altre condizioni di potenziale pericolo

# Istruzioni operative



# In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
  - 1 Evitare situazioni di pericolo.
  - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
  - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
  - 4 Controllare l'area di lavoro.
  - 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

### Elementi fondamentali

Il capitolo Istruzioni operative fornisce le istruzioni relative a ciascun aspetto del funzionamento della macchina. È responsabilità dell'operatore seguire tutte le norme di sicurezza e le istruzioni contenute nei manuali dell'operatore, di sicurezza e delle responsabilità.


L'utilizzo della macchina per scopi diversi dal sollevamento di personale, attrezzi e materiali a un sito di lavoro aereo può causare condizioni di pericolo.

Se la macchina deve essere utilizzata da più di un operatore in momenti diversi durante lo stesso turno di lavoro, ciascuno degli operatori deve essere qualificato e deve attenersi alle norme e alle istruzioni relative alla sicurezza contenute nel manuale dell'operatore. Ciò significa che ogni nuovo operatore deve eseguire il controllo preoperativo, la prova delle funzioni e il controllo dell'area di lavoro prima di utilizzare la macchina.

# **Predisposizione**

- 1 Posizionare la macchina su una superficie stabile direttamente al di sotto dell'area di lavoro.
- 2 Collegare all'alimentazione adeguata: Modelli DC: collegare il gruppo batterie. Modelli AC: collegare a una presa di alimentazione AC da 15A con collegamento di terra. Utilizzare una prolunga di estensione tripolare con sezione 3,3 mm² con collegamento di terra e lunghezza non superiore a 13 m. Modelli pneumatici: collegare la linea aria compressa.
- 3 Inserire la chiave e posizionarla su comandi in piattaforma.
- 4 Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza sui comandi a terra e ruotare per rilasciare il pulsante rosso di arresto di emergenza sui comandi in piattaforma. Assicurarsi che la lampada spia di alimentazione sia accesa oppure che il manometro per la pressione dell'aria indichi un valore compreso tra 5,5 e 7,8 bar.
- 5 Installare i bracci estensibili della base in modo da livellare la macchina e sollevare leggermente le ruote orientabili della base dal suolo.



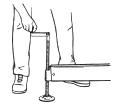

- 6 Se la macchina è destinata ad essere utilizzata all'aperto, installare obbligatoriamente i bracci estensibili previsiti per l'uso esterno.
- 7 Assicurarsi che le quattro spie di segnalazione dei dispositivi di comando ad azione combinata sui comandi a terra siano accese e che i quattro bracci estensibili mantengano una perfetta aderenza al suolo.
- 8 Utilizzare la livella a bolla d'aria per assicurarsi che la macchina sia livellata.

Nota: se è necessario eseguire una regolazione, controllare nuovamente la livella a bolla d'aria e il dispositivo di comando ad azione combinata per assicurarsi che la macchina sia livellata e che le quattro spie del dispositivo di comando ad azione combinata siano accese.

## Arresto di emergenza


Sui comandi a terra o su quelli in piattaforma, premere il pulsante rosso di arresto di emergenza per interrompere la funzione di sollevamento.

# Sollevamento e abbassamento piattaforma

- 1 Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza in posizione acceso sui comandi a terra. Ruotare per rilasciare il pulsante rosso di arresto di emergenza sui comandi in piattaforma.
- 2 Premere il pulsante di azionamento comandi e ruotare l'interruttore sollevamento/abbassamento per selezionare la direzione della funzione desiderata.

# Abbassamento manuale piattaforma

1 Azionare la valvola di abbassamento manuale piattaforma presente sulla base del cilindro idraulico.

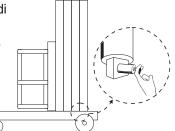

# Abbassamento ausiliario piattaforma - Modelli AC e DC

- 1 Posizionare l'interruttore a chiave su comandi a terra. Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza in posizione acceso.
- 2 Azionare il pulsante di abbassamento ausiliario piattaforma sui comandi a terra.

### Protezione da cadute

L'uso di equipaggiamento personale di protezione da caduta (EPPC) non è necessario per utilizzare questa macchina. Se le norme di sicurezza disposte dal datore di lavoro e quelle relative al luogo di lavoro richiedono l'utilizzo dell'equipaggiamento EPPC, osservare quanto segue:

tutto l'equipaggiamento EPPC deve essere conforme alla normativa nazionale vigente e deve essere controllato e utilizzato secondo le istruzioni del produttore.

# Dopo ogni utilizzo

- 1 Individuare un'area di magazzinaggio sicura con superficie livellata e stabile, protetta da intemperie, libera da ostruzioni e traffico.
- 2 Bloccare le ruote con zeppe per evitare che la macchina si sposti.
- 3 Rimuovere la chiave per evitare l'uso non autorizzato della macchina.
- 4 Modelli DC: ricaricare le batterie.



# Istruzioni operative relative alle batterie e al caricabatterie

# Osservare e rispettare:

- Mon utilizzare un caricabatterie esterno o una batteria ausiliaria di avviamento.
- ☑ Caricare le batterie in una zona ben ventilata.
- Utilizzare una tensione di alimentazione AC appropriata in base alle indicazioni riportate sul caricabatterie.
- ☑ Utilizzare soltanto batterie e caricabatterie autorizzati da Genie.

### Carica delle batterie

- Aprire il coperchio del gruppo batterie per accedere alle batterie.
- 2 Rimuovere i coperchi di sfiato e controllare il livello dell'acido nelle batterie. Se necessario, aggiungere acqua distillata fino a coprire le piastre. Non superare tale livello prima del ciclo di carica.
- 3 Rimontare i coperchi di sfiato delle batterie.
- 4 Assicurarsi che il cavo dell'uscita DC del caricabatterie sia correttamente collegato alle batterie. Il cavo nero al negativo, il cavo rosso al positivo.
- 5 Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione AC con collegamento di terra.
- 6 Il caricabatterie si spegne automaticamente quando le batterie sono completamente cariche.
- 7 Una volta completato il ciclo di carica, controllare il livello dell'acido nelle batterie. Riempire con acqua distillata fino alla base del tubo di riempimento. Non superare il livello indicato.

# Istruzioni per il riempimento e la carica di batterie a secco

- 1 Rimuovere i coperchi di sfiato delle batterie ed eliminare il sigillo di plastica dalle aperture di sfiato delle batterie.
- 2 Riempire ciascun elemento con acido per batterie (elettrolito) fino a coprire le piastre.

Non riempire fino al livello massimo prima di aver eseguito un ciclo completo di carica delle batterie. Il superamento del livello massimo può provocare una fuoriuscita dell'acido durante la carica. Neutralizzare le fuoriuscite di acido dalle batterie con bicarbonato di sodio e acqua.

- 3 Montare i coperchi di sfiato delle batterie.
- 4 Caricare le batterie.
- 5 Una volta completato il ciclo di carica, controllare il livello dell'acido nelle batterie. Riempire con acqua distillata fino alla base del tubo di riempimento. Non superare il livello indicato.





# **Trasporto**

# Osservare e rispettare:

- Assicurarsi che la capacità del veicolo di trasporto e le superfici di carico siano in grado di sopportare il peso della macchina. Per conoscere il peso della macchina, fare riferimento alla targhetta con numero di serie.

  Alcune sponde di autocarri non sono in grado di sostenere il peso della macchina e può essere necessario rinforzarle.
- ☑ Non caricare la macchina su un veicolo di trasporto a meno che non sia parcheggiato su una superficie livellata.
- ☑ Il veicolo utilizzato per il trasporto deve essere bloccato per evitare che si sposti durante la fase di carico della macchina.
- ✓ La macchina deve essere adeguatamente bloccata al veicolo di trasporto. Utilizzare catene o dispositivi di bloccaggio in grado di sopportare carichi elevati.
- Assicurarsi di bloccare entrambe le ruote orientabili della struttura per inclinazione all'indietro.
- ☑ Non eseguire il trasporto con la macchina sostenuta dalla struttura per inclinazione all'indietro.

# Istruzioni per il sollevamento


Il numero di persone necessario al carico e allo scarico della macchina dipende da un insieme di fattori, tra cui:

- La forza fisica o eventuali limitazioni di questa del personale
- Le distanze orizzontale e verticale di spostamento della macchina durante le operazioni di carico e scarico
- · Il numero di operazioni di carico e scarico
- La postura e i criteri di presa utilizzati dal personale
- · Le tecniche di sollevamento impiegate
- Le condizioni atmosferiche e del suolo di lavoro in cui viene svolta l'attività di carico e scarico

Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune per prevenire gravi lesioni fisiche.


# Caricamento per il trasporto

- 1 Abbassare completamente la piattaforma.
- 2 Premere i pulsanti rossi di arresto di emergenza, posizionare l'interruttore a chiave su spento, quindi rimuovere la chiave.
- 3 Rimuovere i bracci orientabili dalla base e riporli nei relativi alloggiamenti.
- 4 Modelli DC: disconnettere il cavo della batteria e rimuovere il gruppo batterie.
- 5 Controllare l'eventuale presenza di componenti allentati o non bloccati sull'intera macchina.
- 6 Far slittare la staffa di arresto nella posizione di blocco superiore.

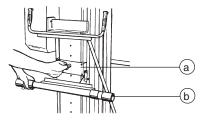

- a Staffa di arresto
- b Articolazione caricamento

Tutti i modelli sprovvisti di struttura per inclinazione all'indietro

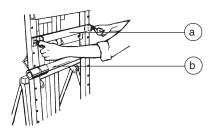


- a Staffa di arresto
- b Articolazione caricamento

Tutti i modelli provvisti di struttura per inclinazione all'indietro

7 Agganciare l'articolazione caricamento alla staffa di arresto.

8 Posizionare la macchina in modo da portarla a contatto con la superficie di carico. Abbassare e bloccare la staffa di arresto nella posizione più in basso relativa al perno di blocco ma che

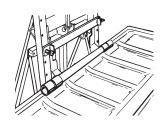


- superi appena l'altezza della superficie di carico.
- 9 Tutti i modelli provvisti di struttura per inclinazione all'indietro:
  - assicurarsi che entrambi i perni di blocco delle staffe di arresto siano saldamente bloccati.

Assicurarsi che le ruote orientabili della base della struttura per inclinazione all'indietro siano bloccate.

- 10 Estrarre verso l'esterno la maniglia a T fino a quando il perno di blocco scatta nella sede.
- 11 Sollevare la maniglia a
  T per inclinare la
  macchina sulla
  superficie di carico.
  Utilizzare un numero di
  persone adeguato e le
  tecniche di
  sollevamento
  opportune.



- 12 Spostare a spinta la macchina nella posizione finale di trasporto.
- 13 Riportare la maniglia a T scorrevole in posizione retratta.

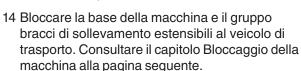


15 Eseguire le procedure in ordine inverso per scaricare la macchina.


# Bloccaggio della macchina

Utilizzare catene o dispositivi di bloccaggio in grado di sopportare carichi elevati.

Utilizzare almeno 2 dispositivi.

Regolare i dispositivi di bloccaggio per prevenirne eventuali danni.

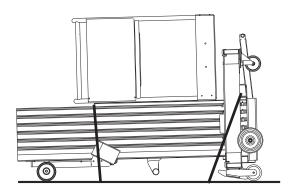

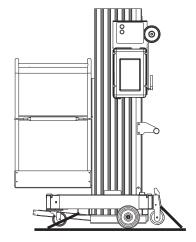

# Sollevamento della macchina su un autocarro a pianale mediante verricello

- 1 Abbassare completamente la piattaforma.
- 2 Premere i pulsanti rossi di arresto di emergenza, posizionare l'interruttore a chiave su spento, quindi rimuovere la chiave.
- 3 Rimuovere i bracci estensibili dalla base e riporli negli alloggiamenti.
- 4 Controllare l'eventuale presenza di componenti allentati o non bloccati sull'intera macchina.
- 5 Collegare il cavo di sollevamento all'apposito punto di aggancio del verricello ubicato sulla parte posteriore della base.
- 6 Sollevare lentamente la macchina sull'autocarro con il verricello.
- 7 Bloccare la base della macchina al veicolo di trasporto. Consultare il capitolo Bloccaggio della macchina.

# Caricamento della macchina mediante gru

Utilizzare l'anello di sollevamento posizionato sulla colonna posteriore dei bracci di sollevamento estensibili.

Il gruppo batterie deve essere rimosso prima di sollevare la macchina con una gru. Scollegare la spina delle batterie prima di rimuovere i gruppi batterie.

Assicurarsi di ispezionare la macchina e di rimuovere tutti i componenti allentati o non bloccati.

Inserire il gancio di sollevamento attraverso l'anello di sollevamento verso l'esterno in modo da evitare il contatto con la macchina.




# Istruzioni operative per inclinazione all'indietro

### Osservare e rispettare:

- ☑ Il fermo di blocco deve essere inserito per evitare la caduta della struttura per inclinazione all'indietro caricata a molle.
- ✓ Non inclinare all'indietro la macchina se l'area sottostante non è libera da personale e da ostacoli.
- Non stazionare dietro o al di sotto della struttura per inclinazione all'indietro durante la fase di sollevamento o abbassamento.

# Struttura per inclinazione all'indietro

La macchina Genie AWP Super Series dispone di una struttura per inclinazione all'indietro che consente alla macchina di spostarsi liberamente attraverso porte di accesso standard. La struttura per inclinazione all'indietro è di serie sui modelli standard AWP-36S e 40S ma è opzionale sui modelli standard AWP-15S, 20S, 25S e 30S. La struttura per inclinazione all'indietro non è disponibile sulle macchine con base ridotta o sulle macchine con base per percorsi impervi.

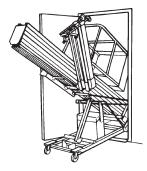

# Istruzioni per il sollevamento

Il numero di persone necessario al carico e allo scarico della macchina dipende da un insieme di fattori, tra cui:


- La forza fisica o eventuali limitazioni di questa del personale
- Le distanze orizzontale e verticale di spostamento della macchina durante le operazioni di carico e scarico
- · Il numero di operazioni di carico e scarico
- La postura e i criteri di presa utilizzati dal personale
- · Le tecniche di sollevamento impiegate
- Le condizioni atmosferiche e del suolo di lavoro in cui viene svolta l'attività di carico e scarico

Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune per prevenire gravi lesioni fisiche.

# Abbassamento della struttura per inclinazione all'indietro

- 1 Assicurarsi che l'area posteriore alla macchina e sottostante alla struttura per inclinazione all'indietro sia libera da personale e da ostacoli.
- 2 Abbassare completamente la piattaforma.
- 3 Rimuovere i bracci estensibili dalla base e riporli negli alloggiamenti.


Se il fermo di blocco viene rimosso, la struttura per inclinazione all'indietro caricata a molle cade immediatamente verso l'esterno. Impugnare saldamente la struttura per inclinazione

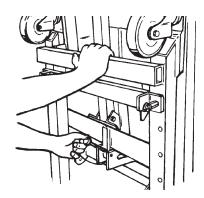

all'indietro e rimuovere il fermo di blocco.

4 Abbassare la struttura per l'inclinazione all'indietro e inserire l'ammortizzatore per l'inclinazione all'indietro nell'alloggiamento.




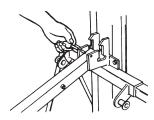

5 Inserire il fermo di blocco nell'alloggiamento dell'ammortizzatore.

# Inclinazione all'indietro della macchina

- 1 Estrarre verso l'esterno la maniglia a T fino a quando il perno di blocco scatta nella sede.
- 2 Sollevare la macchina con la maniglia a T nella posizione di inclinazione intermedia, fino a quando le ruote orientabili della struttura vengono a contatto con il suolo e la macchina risulta supportata dall'ammortizzatore per l'inclinazione all'indietro in posizione estesa. Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune.

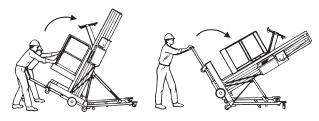


- 3 Continuare a sollevare la macchina fino a quando l'ammortizzatore per l'inclinazione all'indietro è completamente compresso.
- 4 Riportare la maniglia a T scorrevole in posizione retratta.

# Riposizionamento della macchina in posizione verticale

- 1 Assicurarsi che l'area sottostante alla base della macchina e alla maniglia a T sia libera da personale e da ostacoli.
- 2 Estrarre la maniglia a T fino a quando il perno di blocco scatta nella sede.
- 3 Tirare verso il basso la maniglia a T fino a portare la macchina in posizione di inclinazione intermedia.
- 4 Abbassare la macchina con la maniglia a T fino a quando le ruote orientabili della base aderiscono al suolo. Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune.
- 5 Riportare la maniglia a T scorrevole in posizione retratta.

# Retrazione della struttura per inclinazione all'indietro

1 Rimuovere il fermo di blocco.

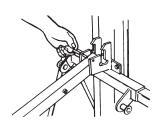



2 Impugnare saldamente la struttura per l'inclinazione all'indietro e rimuovere l'ammortizzatore per l'inclinazione all'indietro dall'alloggiamento.



3 Sollevare la struttura per inclinazione all'indietro, mantenerla in posizione eretta contro la molla e bloccare con un fermo di blocco.

# **Adesivi**


# Controllo degli adesivi contenenti parole

Determinare se gli adesivi presenti sulla macchina contengono parole o simboli. Attenersi al tipo di controllo appropriato per verificare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

| Part No. | Description Quar                         | ıtity |
|----------|--|-------|
| 27838    | Warning - Tilt-back Hazards/Instructions | 1     |
| 27839    | Label - Sliding T-handle                 | 1     |
| 27840    | Label - Retaining Pin                    | 1     |
| 27841    | Label - Stop Bracket                     | 1     |
| 27842    | Label - Loading Pivot                    | 1     |
| 27843    | Label - Tilt-back Strut                  | 1     |
| 27844    | Label - Strut Socket                     | 1     |
| 27857    | Caution - Pipe Plug                      | 1     |
| 27863    | Warning - Collision Hazard               | 3     |
| 27864    | Notice - Lower Stop Bracket Before       | 1     |
| 27865    | Label - Bubble Level                     | 1     |
| 27867    | Label - Swivel Lock                      | 1     |
| 27868    | Danger - Relief Valve                    | 1     |
| 27872    | Danger - Tip-over Hazard, Outriggers     | 1     |
| 27873    | Notice - Maintain Firm Grasp             | 1     |
| 27874    | Label - Insert Retaining Pin             | 1     |
| 28174    | Label - Power to Platform, 230V          | 2     |
| 28235    | Label - Power to Platform, 115V          | 2     |
| 28372    | Caution - Quick Disconnect               | 1     |
| 31070    | Danger - Tip-over Hazard, Moving         | 1     |
| 31071    | Warning - Failure to Read                | 1     |
| 31245    | Warning - Collision Hazard               | 1     |
| 37141    | Notice - Manual Lowering Instructions    | 1     |
| 37142    | Notice - Operating Instructions          | 1     |
| 37143    | Notice - Max Capacity 300 lbs / 136 kg   | 1     |
| 37144    | Notice - Max Capacity 350 lbs / 159 kg   | 1     |
|          |  |       |


| Description                           | Quantity  |
|---------------------------------------|---|
| Label - Manual Lowering Valve         | 1   |
| Label - Manual Storage Container      | 1   |
| Label - Circuit Breaker, AC models    | 1   |
| Label - Interlock Display, Air Models | ; 1   |
| Label - Interlock Display, Air Models | 3 1   |
| Cosmetic - Genie Logo                 | 1   |
| Cosmetic - Genie AWP-15S              | 2   |
| Cosmetic - Genie AWP-20S              | 2   |
| Cosmetic - Genie AWP-25S              | 2   |
| Cosmetic - Genie AWP-30S              | 2   |
| Cosmetic - Genie AWP-36S              | 2   |
| Cosmetic - Genie AWP-40S              | 2   |
| Label - Lifting Eye                   | 1   |
| Danger - General Safety               | 1   |
| Label - Chevron Rykon                 | 1   |
| Label - Interlock Display             | 1   |
| Label - Interlock Display             | 1   |
| Label - Function Enable               | 1   |
| Danger - Battery Charger Safety       | 1   |
| Danger - Collision Hazard             | 1   |
| Danger - Electrocution Hazard         | 1   |
| Notice - Side Force, ANSI             | 1   |
| Label - Wheel Load                    | 4   |
| Label - Outrigger Load                | 4   |
|                                       | Label - Manual Lowering Valve Label - Manual Storage Container Label - Circuit Breaker, AC models Label - Interlock Display, Air Models Label - Interlock Display, Air Models Cosmetic - Genie Logo Cosmetic - Genie AWP-15S Cosmetic - Genie AWP-20S Cosmetic - Genie AWP-20S Cosmetic - Genie AWP-30S Cosmetic - Genie AWP-36S Cosmetic - Genie AWP-36S Cosmetic - Genie AWP-40S Label - Lifting Eye Danger - General Safety Label - Chevron Rykon Label - Interlock Display Label - Interlock Display Label - Function Enable Danger - Battery Charger Safety Danger - Collision Hazard Notice - Side Force, ANSI Label - Wheel Load |

#### **ADESIVI**

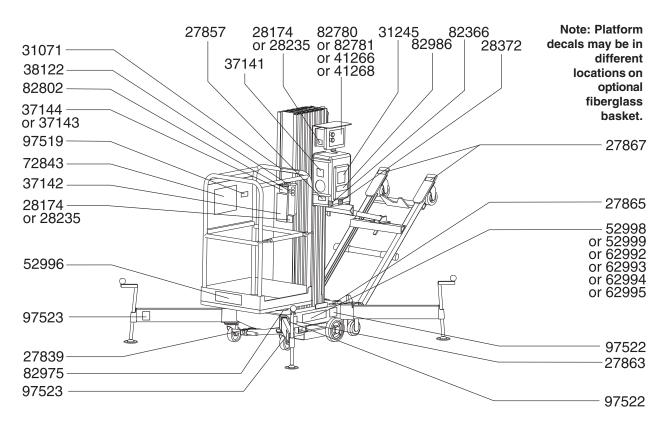

### Models with Tilt-back Frame

### **Models without Tilt-back Frame**

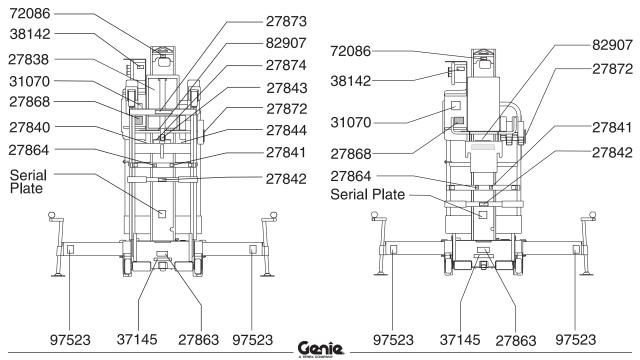

#### **ADESIVI**


# Controllo degli adesivi contenenti simboli


Determinare se gli adesivi presenti sulla macchina contengono parole o simboli. Attenersi al tipo di controllo appropriato per verificare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

| Codice | Descrizione  | Quantità |
|--------|--|----------|
| 28174  | Etichetta - Alimentazione in piattaforma 230V                                | 2        |
| 28235  | Etichetta - Alimentazione in piattaforma 115V                                | 2        |
| 52996  | Finitura - Logo Genie  | 1        |
| 52998  | Finitura - Genie AWP-15S   | 2        |
| 52999  | Finitura - Genie AWP-20S   | 2        |
| 62992  | Finitura - Genie AWP-25S   | 2        |
| 62993  | Finitura - Genie AWP-30S   | 2        |
| 62994  | Finitura - Genie AWP-36S   | 2        |
| 62995  | Finitura - Genie AWP-40S   | 2        |
| 82481  | Pericolo - Sicurezza relativa al caricabatterie                              | 1        |
| 82487  | Etichetta - Leggere il manuale in dotazione                                  | 1        |
| 82614  | Attenzione - Pericolo di collisione  | 1        |
| 82780  | Etichetta - Segnalazioni luminose dispositivi di comando ad azione combinata | 1        |
| 82781  | Etichetta - Segnalazioni luminose dispositivi di comando ad azione combinata | 1        |
| 82802  | Etichetta - Abilitazione funzioni  | 1        |
| 82913  | Pericolo - Capacità massima - 159  | kg 1     |
| 82914  | Pericolo - Capacità massima - 136  | kg 1     |
| 82915  | Etichetta - Valvola di abbassamento manuale piattaforma                      | ) 1      |
| 82916  | Pericolo - Massima<br>sollecitazione manuale                                 | 1        |
| 82973  | Avvertenza - Inserimento fermo   | 1        |
| 82974  | Avvertenza - Pericolo di collisione  | 1        |
|        |  |          |

| Codice  | Descrizione  | Quantità |
|---------|--|----------|
| 82976   | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 51 cm                                  | 4        |
| 82977   | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 66 cm                                  | 4        |
| 82978   | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 77 cm                                  | 4        |
| 82979   | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 91 cm                                  | 4        |
| 82980   | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 1,02 m                                 | 4        |
| 82984   | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 2,16 m                                 | 4        |
| 82987   | Pericolo - Pericolo di fulminazione  | 1        |
| 82988   | Etichetta - Leggere il manuale<br>in dotazione, Struttura per<br>l'inclinazione all'indietro | 1        |
| 97522   | Etichetta - Carico sulla ruota   | 4        |
| 97523   | Etichetta - Carico sui bracci estensi  | bili 4   |
| 1257853 | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 1,91 m                                 | 4        |
| 1257854 | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 1,52 m                                 | 4        |
| 1260610 | Pericolo - Velocità del vento,<br>braccio estensibile 1,17 m                                 | 4        |

#### **ADESIVI**

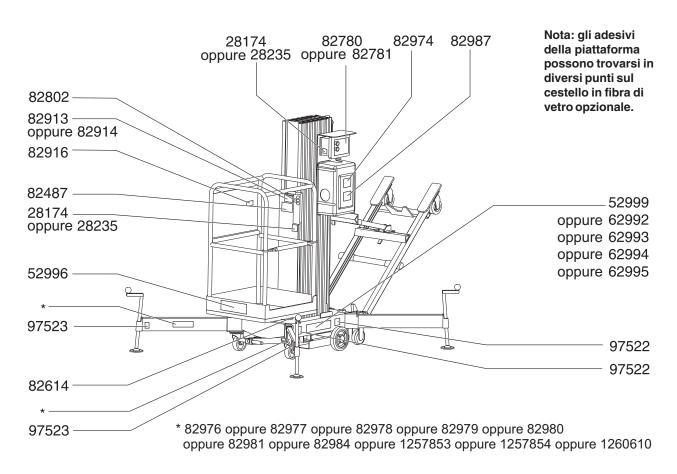

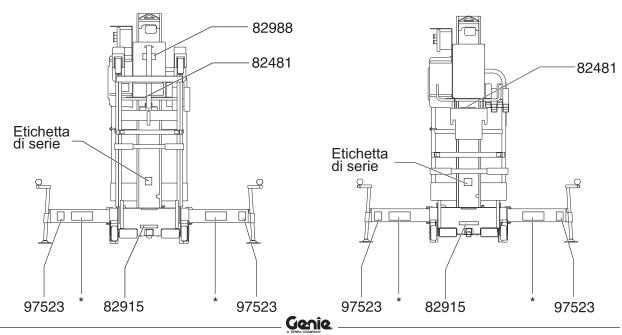

# Specifiche tecniche

| Specifiche tecniche della mac   | china          |                    |
|---|----------------|--------------------|
| Altezza operativa massima   |                | 0.5                |
| AWP-15S   |                | 6,5 m              |
| AWP-20S<br>AWP-25S  |                | 8,0 m<br>9,4 m     |
| AWP-30S   |                | 9,4 II<br>10,8 m   |
| AWP-36S   |                | 12,9 m             |
| AWP-40S   |                | 14,1 m             |
| Altezza massima piattaforma   |                |                    |
| AWP-15S   |                | 4,7 m              |
| AWP-20S   |                | 6,1 m              |
| AWP-25S   |                | 7,6 m              |
| AWP-30S<br>AWP-36S  |                | 9,0 m<br>11,1 m    |
| AWP-40S   |                | 12,3 m             |
| Capacità di sollevamento -<br>AWP-15S, 20S, 25S, modelli 30   | OS e 36S,      | 159 kg             |
| eccetto in Canada   |                |                    |
| Capacità di sollevamento -<br>AWP-40S modelli, eccetto in C   | anada          | 136 kg             |
| Capacità di sollevamento<br>modelli venduti solo in Canada  | ı              | 136 kg             |
| Massima forza laterale consent  | tita           | 200 N              |
| Massima inclinazione consentit  | a del carro    | 0,                 |
| Alimentazione   |                |                    |
| Modelli DC  |                | 12V                |
| Modelli AC  |                | 0V o 220V          |
| Motore pneumatico   | 6,9 bar a 3    | 37.760 cc/s        |
| Temperatura<br>ambiente di funzionamento  | Tra -29        | 9°C e 57°C         |
| Livello di rumore propagato ne<br>Massimo livello di rumore press<br>lavoro in condizioni operative r | so stazioni di | 80 dE<br>azione A) |
| Carico massimo sulle ruote  |                | 231 kg             |
| Carico massimo sui bracci este  | ensibili       | 181 kg             |
| Massima velocità del vento cor (solo configurazione per uso es  |                | 12,5 m/s           |

| Specifiche tecniche modelli s  | tandard   |
|--|---|
| Peso della macchina (modelli D<br>AWP-15S<br>AWP-20S<br>AWP-25S<br>AWP-30S<br>AWP-36S<br>AWP-40S | OC / DC)  326 / 285 kg 348 / 307 kg 371 / 330 kg 393 / 352 kg 502 / 461 kg 513 / 472 kg |
| Altezza in posizione retratta<br>AWP-15S, 20S, 25S, 30S<br>AWP-36S, 40S                          | 2,0 m<br>2,8 m  |
| Larghezza  | 73,6 cm   |
| Lunghezza<br>AWP-15S, 20S, 25S, 30S<br>AWP-36S, 40S  | 1,2 m<br>1,4 m  |
| Dimensioni piattaforma, tutti i<br>(lunghezza x larghezza x altez                                |   |
| Piattaforma standard con cancello di ingresso o barra di protezione scorrevole                   | 69 cm x 66 cm x 1,1 m   |
| Piattaforma ultraridotta con cancello di ingresso  | 56 cm x 46 cm x 1,1 m   |
| Piattaforma ridotta con cancello di ingresso   | 66 cm x 51 cm x 1,1 m   |
| Piattaforma standard in fibra di vetro   | 74 cm x 67 cm x 1,1 m   |
| Piattaforma ridotta in fibra di vetro  | 66 cm x 56 cm x 1,1 m   |
| Cancello di ingresso frontale, piattaforma ridotta   | 51 cm x 66 cm x 1,1 m   |
| Ingresso frontale  | 76 cm x 71 cm x 1,1 m   |

#### Vibrazion

e laterale maggiorati, piattaforma

In base alle misurazioni effettuate nelle più sfavorevoli condizioni di utilizzo, è stato accertato che: Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori è inferiore a 2,5 m/s². Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui è esposto il corpo è inferiore a 0,5 m/s².

Il costante miglioramento dei prodotti offerti è l'obiettivo di Genie. Le specifiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

#### SPECIFICHE TECNICHE

| Specifiche tecniche modelli standard                          | AWP-15S        | AWP-20S         | AWP-25S        |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Ingombro bracci estensibili della base (I x I) CSA            | 1,5 x 1,3 m    | 1,8 x 1,6 m     | 2,1 x 1,9 m    |
| Ingombro bracci estensibili della base (I x I) CE Uso interno | 1,5 x 1,3 m    | 1,5 x 1,3 m     | 1,8 x 1,6 m    |
| Ingombro bracci estensibili della base (I x I) CE Uso esterno | 1,8 x 1,6 m    | 2,1 x 1,9 m     | 2,3 x 2,1 m    |
| Accesso agli angoli/accesso a pareti*                         | 39,7 / 20,3 cm | 51,2 / 24,5 cm  | 72,6 / 36,2 cm |
| Accesso agli angoli/accesso a pareti* CE Uso interno          | 39,7 / 20,3 cm | 36,9 / 7,4 cm   | 48,6 / 18,2 cm |
| Accesso agli angoli/accesso a pareti* CE Uso esterno          | 54,6 / 30,8 cm | 76 / 42,4 cm    | 82,5 / 43,4 cm |
|   | AWP-30S        | AWP-36S         | AWP-40S        |
| Ingombro bracci estensibili della base (I x I) CSA            | 2,5 x 2,3 m    | 3,0 x 2,8 m     | 3,0 x 2,8 m    |
| Ingombro bracci estensibili della base (I x I) CE Uso interno | 1,9 x 1,7 m    | 2,1 x 1,9 m     | 2,3 x 2,0 m    |
| Ingombro bracci estensibili della base (I x I) CE Uso esterno | 3,0 x 2,8 m    | 3,5 x 3,3 m     | 3,9 x 3,7 m    |
| Accesso agli angoli/accesso a pareti*                         | 94,1 / 47,8 cm | 1,3 m / 79,3 cm | 1,3 m / 73 cm  |
| Accesso agli angoli/accesso a pareti* CE Uso interno          | 56,5 / 20,3 cm | 72,7 / 36,2 cm  | 79,4 / 37,1 cm |
| Accesso agli angoli/accesso a pareti* CE Uso esterno          | 1,3 m / 73 cm  | 1,3 m / 79,3 cm | 1,3 m / 73 cm  |

<sup>\*</sup> Tra lo spigolo superiore della piattaforma e l'angolo parete, con possibilità di rotazione dei martinetti di livellamento.

#### SPECIFICHE TECNICHE

| Altezza operativa massima         |                |            |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| AWP-15S                           |                | 6,5 m      |
| AWP-20S                           |                | 8,0 m      |
| AWP-25S                           |                | 9,4 m      |
| AWP-30S                           |                | 10,8 m     |
| Altezza massima piattaforma       |                |            |
| AWP-15S                           |                | 4,7 m      |
| AWP-20S                           |                | 6,1 m      |
| AWP-25S                           |                | 7,6 m      |
| AWP-30S                           |                | 9,0 m      |
| Capacità di sollevamento - AV     | VP-15S, 20S,   | 159 kg     |
| 25S e modelli 30S, eccetto in     | Canada         |            |
| Capacità di sollevamento          |                | 136 kg     |
| modelli venduti solo in Canad     | la             |            |
| Massima forza laterale consentita |                | 200 N      |
| Massima inclinazione consen       | tita del carro | 0°         |
| Alimentazione                     |                |            |
| Modelli DC                        |                | 12V        |
| Modelli AC                        | 110            | OV o 220V  |
| Motore pneumatico                 | 6,9 bar a 3    | 7.760 cc/s |
| Temperatura ambiente              | Tra -29        | °C e 57°C  |
| di funzionamento                  |                |            |
|                                   |                |            |

Il costante miglioramento dei prodotti offerti è l'obiettivo di Genie. Le specifiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo da parte di Genie.

lavoro in condizioni operative normali (misurazione A)

Livello massimo sonoro presso stazioni di

| Specifiche tecniche modelli c                                  | on base ric | dotta        |
|--|-------------|--------------|
| Peso della macchina (modelli D                                 | C / AC)     |              |
| AWP-15S  |             | 323 / 282 kg |
| AWP-20S  |             | 340 / 299 kg |
| AWP-25S  |             | 356 / 315 kg |
| AWP-30S  |             | 371 / 330 kg |
| Altezza in posizione retratta                                  |             | 2,0 m        |
| Larghezza  |             | 55,8 cm      |
| Lunghezza  |             | 1,3 m        |
| Dimensioni piattaforma   |             |              |
| Piattaforma ultraridotta                                       | 56 cm x 4   | 6 cm x 1,1 m |
| con cancello di ingresso (l x l x                              | a)          |              |
| Piattaforma ridotta  | 66 cm x 5   | 1 cm x 1,1 m |
| con cancello di ingresso (l x l x                              | a)          |              |
| Piattaforma ridotta  | 66 cm x 5   | 6 cm x 1,1 m |
| in fibra di vetro (l x l x a)                                  |             |              |
| Carico massimo sulle ruote                                     |             | 231 kg       |
| Carico massimo sui bracci este                                 | nsibili     | 181 kg       |
| Massima velocità del vento con (solo configurazione per uso es |             | 12,5 m/s     |

#### Vibrazioni

In base alle misurazioni effettuate nelle più sfavorevoli condizioni di utilizzo, è stato accertato che: Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori è inferiore a 2,5 m/s². Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui è esposto il corpo è inferiore a 0,5 m/s².

| Specifiche tecniche Base ridotta                                       | AWP-15S                | AWP-20S                | AWP-25S               | AWP-305     |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Ingombro bracci<br>estensibili della base (I x I) CE<br>Uso interno    | 1,6 x 1,2 m            | 1,8 x 1,5 m            | 1,8 x 1,5 m           | 1,9 x 1,6 m |
| Uso interno  Le macchine CE con base ridotta o estensibili maggiorati. | per percorsi impervi s | sono progettate solo p | er uso interno, anche | se con b    |

estensibili maggiorati.

Accesso agli angoli/

40,6 / 27,9 cm

53,3 / 31,1 cm

49,5 / 24,7 cm

55,8 / 22,8 cm

accesso agii angoli/ 40,6727,9 cm 53,3731,1 cm 49,5724,7 cm 55,6722,6 cm accesso a pareti\* CE Uso interno

<sup>\*</sup> Tra lo spigolo superiore della piattaforma e l'angolo parete, con possibilità di rotazione dei martinetti di livellamento.

### SPECIFICHE TECNICHE

| Specifiche tecniche della macchina             |            | Modelli con base per percorsi                                 | i impervi                    |  |
|--|------------|---|------------------------------|--|
| Altezza operativa massima                      |            |   | <u> </u>                     |  |
| AWP-15S  | 6,5 m      | Peso della macchina (modelli DC / AC)<br>AWP-15S 324 / 283 kg |                              |  |
| AWP-20S  | 8,0 m      | AWP-20S   | 340 / 299 kg                 |  |
| AWP-25S  | 9,4 m      | AWP-25S   | 356 / 315 kg                 |  |
| AWP-30S  | 10,8 m     | AWP-30S   | 371 / 330 kg                 |  |
| Altezza massima piattaforma                    |            | Altezza in posizione retratta                                 | 2,0 m                        |  |
| AWP-15S  | 4,7 m      | Larghezza   | 75 cm                        |  |
| AWP-20S  | 6,1 m      |   |                              |  |
| AWP-25S  | 7,6 m      | Lunghezza   | 1,5 m                        |  |
| AWP-30S  | 9,0 m      | Dimensioni piattaforma  |                              |  |
| Capacità di sollevamento - AWP-15S, 20S,       | 159 kg     | (lunghezza x larghezza x alte                                 |                              |  |
| 25S e modelli 30S, eccetto in Canada           |            | Piattaforma standard  | 69 cm x 66 cm x 1,1 m        |  |
| Capacità di sollevamento                       | 136 kg     | con cancello di ingresso o barr                               | a                            |  |
| modelli venduti solo in Canada                 |            | di protezione scorrevole                                      |                              |  |
| Massima forza laterale consentita              | 200 N      | Piattaforma ultraridotta                                      | 56 cm x 46 cm x 1,1 m        |  |
| Massima inclinazione consentita del carro      | 0°         | con cancello di ingresso                                      |                              |  |
| Alimentazione                                  |            | Piattaforma ridotta   | 66 cm x 51 cm x 1,1 m        |  |
| Modelli DC                                     | 12V        | con cancello di ingresso                                      |                              |  |
| Modelli AC 110                                 | )V o 220V  | Piattaforma standard  | 74 cm x 67 cm x 1,1 m        |  |
| Motore pneumatico 6,9 bar a 3                  | 7.760 cc/s | in fibra di vetro   |                              |  |
| Temperatura ambiente Tra -29                   | °C e 57°C  | Piattaforma ridotta   | 66 cm x 56 cm x 1,1 m        |  |
| di funzionamento                               |            | in fibra di vetro   |                              |  |
| Livello di rumore propagato nell'aria          | 80 dB      | Cancello di ingresso frontale,                                | 51 cm x 66 cm x 1,1 m        |  |
| Livello massimo sonoro presso stazioni di      |            | piattaforma ridotta   |                              |  |
| lavoro in condizioni operative normali (misura | zione A)   | Piattaforma con ingresso                                      | 76 cm x 71 cm x 1,1 m        |  |
| Carico massimo sulle ruote                     | 231 kg     | frontale e laterale maggiorati                                |                              |  |
| Carico massimo sui bracci estensibili          | 181 kg     | Il costante miglioramento dei prodo                           | tti offerti è l'obiettivo di |  |
| Massima velocità del vento consentita          | 12,5 m/s   | Genie. Le specifiche tecniche dei p                           | prodotti sono soggette a     |  |
| (solo configurazione per uso esterno)          | ,0,0       | modifica senza preavviso.                                     |                              |  |
| (2.2.2.2.2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2       |            |   |                              |  |

Vibrazioni: In base alle misurazioni effettuate nelle più sfavorevoli condizioni di utilizzo, è stato accertato che: Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori è inferiore a 2,5 m/s². Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui è esposto il corpo è inferiore a 0,5 m/s².

| Specifiche tecniche<br>Modelli con base per percorsi in             | mpervi AWP-15S         | AWP-20S              | AWP-25S               | AWP-30S         |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Ingombro bracci<br>estensibili della base (I x I) CE<br>Uso interno | 1,6 x 1,2 m            | 1,8 x 1,5 m          | 1,8 x 1,5 m           | 1,9 x 1,6 m     |
| Le macchine CE con base ridotta estensibili maggiorati.             | o per percorsi impervi | sono progettate solo | per uso interno, anch | e se con bracci |
| Accesso agli angoli/<br>accesso a pareti* CE Uso interno            | 40,6 / 27,9 cm         | 53,3 / 31,1 cm       | 49,5 / 24,7 cm        | 55,8 / 22,8 cm  |

<sup>\*</sup> Tra lo spigolo superiore della piattaforma e l'angolo parete, con possibilità di rotazione dei martinetti di livellamento.

# Genie Scandinavia

**Telefono** +46 31 575100

Fax +46 31 579020

Telefono +33 (0)2 37 26 09 99

 $\textbf{Fax} \ +33 \ (0) 2 \ 37 \ 26 \ 09 \ 98$ 

#### Genie Iberica

Telefono +34 93 579 5042

Fax +34 93 579 5059

#### **Genie Germany**

**Telefono** +49 (0)4202 88520

Fax +49 (0)4202 8852-20

#### Genie U.K.

**Telefono** +44 (0)1476 584333

Fax +44 (0)1476 584334

#### Genie Mexico City

**Telefono** + 52 55 5666 5242

Fax +52 55 5666 3241

### Genie North America

Telefono 425.881.1800

Numero Verde USA e Canada

800.536.1800

Fax 425.883.3475

#### Genie Australia Pty Ltd.

**Telefono** +61 7 3375 1660

Fax +61733751002

#### Genie China

 $\textbf{Telefono} \ \ +86\ \ 21\ \ 53852570$ 

Fax +86 21 53852569

#### Genie Malaysia

Telefono +65 98 480 775

Fax +65 67 533 544

#### Genie Japan

Telefono +81 3 3453 6082

Fax +81 3 3453 6083

#### Genie Korea

 $\textbf{Telefono} \ \ +82\ 25\ 587\ 267$ 

Fax +82 25 583 910

#### Genie Brasil

**Telefono**  $+55\ 11\ 41\ 665\ 755$ 

Fax +55 11 41 665 754

#### Genie Holland

Telefono +31 183 581 102

Fax +31 183 581 556